

# CityCom

Communication Systems

DIGITÁLNÍ  
SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

CCR 522

# **OBSAH**

---

## **Základní informace**

Obsah balení  
Příjem digitálních stanic  
Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače

## **Umístění a zabezpečení**

### **Vnější pohled**

Digitální satelitní přijímač  
Přijímač infračervených signálů  
Dálkový ovladač

### **Zapojení a příprava**

Připojení antény  
Připojení k televizoru  
Připojení přijímače infračervených signálů  
Připojení jednotky síťového napájení  
Vložení baterií do dálkového ovladače  
Vkládání karty Smart Card  
Připojení zvukového systému Dolby Surround

### **Základní nastavení**

Menu  
Výchozí nastavení  
Vyhledávání stanic, možnost č. 1  
Vyhledávání stanic, možnost č. 2  
Editace seznamu oblíbených stanic

### **Základní funkce**

Zapnutí a vypnutí přístroje  
Výběr požadovaného režimu  
Výběr předvoleb  
Výběr požadované stanice ze seznamu stanic  
Přepínání z aktuálně sledované stanice na naposledy zvolenou stanici  
Nastavení úrovně hlasitosti  
Vypnutí zvuku  
Zobrazení času  
Možnosti použití nabízených přijímanou televizní stanicí  
Elektronický TV průvodce

### **Teletext**

Teletext  
Další funkce teletextu

# **OBSAH**

---

## **Nastavení**

Obrazová nastavení  
Nastavení jazyka  
Nastavení v menu  
Různá nastavení

## **Funkce časovaného nahrávání**

### **Další funkce**

Funkce zabezpečení  
Nastavení omezeného přístupu

### **Speciální nastavení**

Vyhledávání nových stanic  
Nastavení LNB  
Uvedení přijímače do původního stavu (resetování)  
Aktualizace softwaru digitálního přijímače  
Změna kanálových úrovní dálkového ovladače

### **Informace**

Zobrazení vlastností příjmu digitálních stanic  
Zobrazení informací o přístroji  
Technická data  
Poznámka týkající se životního prostředí  
Vyhledávání a odstraňování chyb

# ZÁKLADNÍ INFORMACE

---

## Obsah balení

Digitální satelitní přijímač CCR 522  
Dálkový ovladač Tele Pilot 766 S se dvěma bateriemi  
Prodlužovací kabel SCART  
Jednotka síťového napájení  
Přijímač infračervených signálů  
Manuál pro uživatele

## Příjem digitálních stanic

K použití vašeho nového digitálního přijímače CCR 522 budete potřebovat plně digitálně kompatibilní anténu, která musí být nastavena a zaměřena na satelit (např. Astra a EutelSat/Hotbird).

Na rozdíl od analogového satelitního vysílání, ne každá digitální TV či rádiová stanice má svou vlastní vysílací frekvenci. Místo toho je několik TV a/nebo rádiových stanic sloučeno a přenášeno na jednom transpondéru.

Pro jednodušší výběr a nastavení satelitních kanálů je pro tento přístroj již předem naprogramován seznam dostupných TV a rádiových stanic. Spuštěním funkce vyhledávání stanic se můžete ujistit, zda pro váš přístroj nejsou dostupné nové satelitní kanály.

Jak spustit vyhledávání stanic a některé důležité informace o této funkci naleznete v příslušné kapitole tohoto manuálu.

Samozřejmě můžete nové satelitní kanály jednoduše nastavit sami. Konkrétní a aktualizované informace o vysílání lze nalézt na stránkách teletextu různých stanic, v aktuálním magazínu o satelitním vysílání nebo na internetu.

## Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače

Tento digitální přijímač CCR 522 je vybaven vestavěnou jednotkou digitálního přijímače, která zachycuje signály digitálních satelitních stanic, převádí je a poskytuje tak uživateli prvotřídní kvalitu zvuku i obrazu.

Tento digitální přijímač CCR 522 dokáže přijímat a zpracovávat veškeré kódované i nekódované digitální kanály.

Aby váš přijímač operoval pouze s nejnovějšími programovými daty a operačním softwarem, je potřeba provádět pravidelné aktualizace. Pomocí satelitu Astra na orbitální pozici 19,2°E (východně) lze provést aktualizaci softwaru satelitního přijímače. Jak aktualizaci provést a některé důležité informace o této funkci naleznete v příslušné kapitole tohoto manuálu.

Díky televiznímu průvodci si můžete během krátké chvíle zjistit jakékoliv změny v programu té které stanice. Tento průvodce vám také poskytuje informace o televizních programech všech stanic na několik hodin dopředu.

Pokud to stanice dovoluje, můžete vyvolat podrobné informace o každém vysílaném programu pouhým stisknutím tlačítka.

Tento digitální přijímač disponuje velice komplexním a přehledným systémem menu. Menu je zobrazeno na televizní obrazovce a funkce tlačítek na dálkovém ovladači jsou zde plně vysvětleny.

## UMÍSTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ

---

Aby se vám dostalo dlouhotrvajícího a uspokojivého provozu tohoto vysoce kvalitního a jednoduše ovladatelného přístroje, pečlivě si přečtěte následující instrukce:

Tento digitální přijímač je určen pro přijímání obrazových a zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno.



Při umísťování přístroje se ujistěte, že síťová zástrčka je snadno přístupná.

Pokud je digitální přijímač vystaven náhlým změnám teploty, např. pokud je přemístěn z chladné místnosti do teplé místnosti, vyčkejte alespoň dvě hodiny. Během této doby nezapojujte přístroj do sítě.

Nevystavujte digitální přijímač účinkům vlhkosti v jakékoliv podobě.

Digitální přijímač je určen pro provoz v suchých místnostech. Jestliže byste jej přesto používali venku, dbejte nezbytně na tom, aby byl chráněn před vlhkem (déšť nebo kapající voda).



Bouřka představuje bezpečnostní riziko pro každý elektrický přístroj. I když je digitální přijímač vypnutý, může být poškozen úderem blesku do vedení nebo antény.

Při bouřce vždy vytáhněte zástrčku i anténu ze sítě.

Za žádných okolností neotvírejte kryt digitálního přijímače. Na škody, které vzniknou neodbornými zásahy, se nevztahují žádné záruční požadavky.

### **Poznámka:**

Nezapojujte žádné další zařízení, pokud je přístroj zapnutý. Před připojením vypněte i druhé zařízení.


Přístroj zapojte do elektrické sítě až poté, co provedete připojení veškerých externích zařízení a antény.

Zajistěte, aby byl zdroj napájení volně přístupný.

## VNĚJŠÍ POHLED


---

### Digitální přijímač

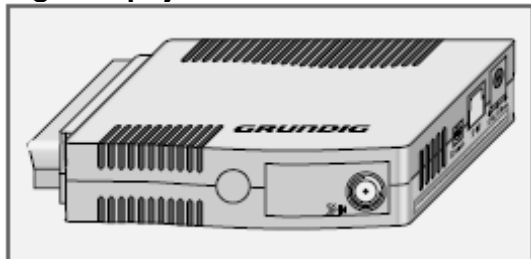

**IN**


Konektor pro připojení satelitní antény.

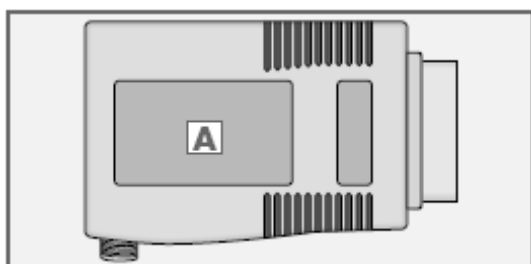

**A**

**EURO AV**

Čtečka karet Smart Card.  
Konektor SCART (výstup) pro připojení k televizoru.

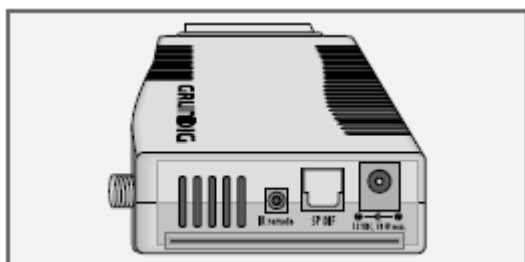


**IR remote**

**SP DIF**

**12 VDC 18 W max.**

Konektor pro připojení přijímače infračervených signálů.  
Zvukové výstupy (optické) pro signály PCM/Dolby digital/DTS.  
Konektor pro připojení dodané jednotky síťového napájení.

### Přijímač infračervených signálů

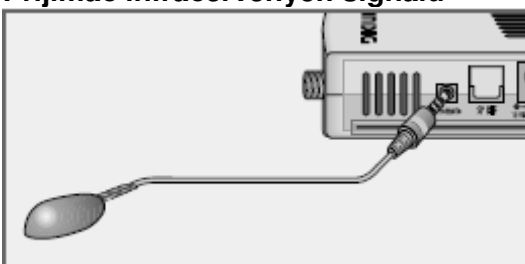

Tento přijímač slouží k zachycování infračervených signálů z dálkového ovladače, které posléze kabelem převádí do samotného digitálního přijímače. Přijímač infračervených signálů umístěte tak, aby byl schopen bez problémů zachycovat pokyny z dálkového ovladače.

Poté, co přístroj zapnete z režimu stand-by, přijímač automaticky přepne na naposledy sledovanou stanici (funkce Last Station memory).

- **(červená)** Digitální přijímač je v režimu stand-by.
- **(zelená)** Digitální přijímač je zapnutý.

## VNĚJŠÍ POHLED

---

### Dálkový ovladač



Slouží k přepnutí digitálního přijímače do a z režimu stand-by. Po zapnutí přístroje se navolí naposledy sledovaný kanál.

**PIP**

Tlačítko bez funkce.



Slouží k zobrazení formátu obrazu a zvukového formátu.

**?**

Slouží k zobrazení informací o programu.

**1 ... 0**

Slouží k volbě stanic.



Slouží k vypnutí a zapnutí zvuku.

**i**

Slouží k vyvolání stránky hlavního menu.

**Z**

Slouží k vystoupení ze stránky aktuálního menu.



Slouží k nastavení hlasitosti.

**P+ P-**

Slouží k postupnému přepínání mezi kanály.

**OK**

Slouží k vyvolání stránky seznamu kanálů.

Nyní stisknutím tlačítka **A/B** přepínáte mezi zobrazením stránky seznamu kanálů seznamu oblíbených.

**TXT**

Slouží k vyvolání stránky teletextu, zobrazení stránky teletextu na polovině obrazovky a zavření stránky teletextu.

**TV-G**

Slouží k vyvolání stránky elektronického TV průvodce.

**TV**




Slouží k přepnutí do televizního režimu.

**MHP**

Tlačítko bez funkce.


## VNĚJŠÍ POHLED

---

<b>A/B</b>	Slouží k přepínání mezi dvěma naposledy sledovanými stanicemi.
<b>RADIO</b>	Slouží k přepnutí do režimu rádia.
	Slouží k zobrazení času.
	Slouží k přepínání mezi různými zvukovými kanály.
	Slouží k vyvolání možností (tato funkce není dostupná na všech stanicích).
<b>DR, TV, DVD</b>	<p>Pomocí tohoto tlačítka můžete ovládat přijímače AV, televizory nebo DVD přehrávače značky CityCom.</p> <p>Přidržte odpovídající tlačítko (<b>DR</b>, <b>TV</b> nebo <b>DVD</b>). Poté stiskněte tlačítko požadované funkce.</p> <p><b>Poznámka:</b> Funkce, které Vám jsou dostupné, závisí na typu přístroje, který používáte. Zjistíte to prostým vyzkoušením.</p>





# ZAPOJENÍ A PŘÍPRAVA

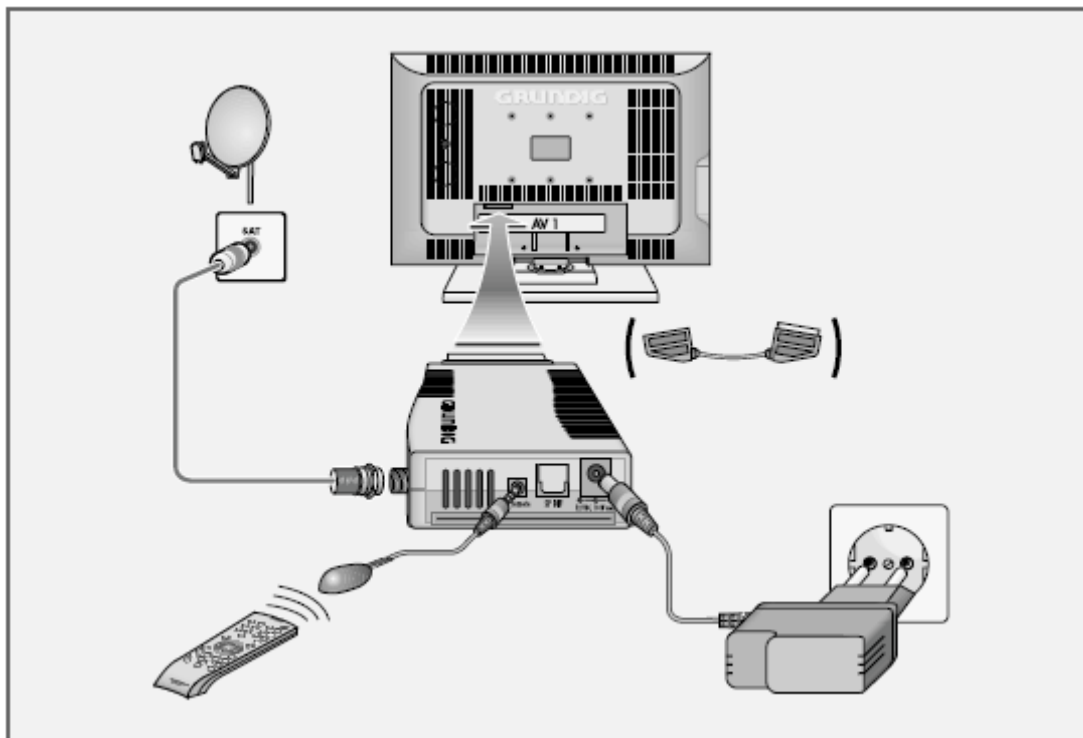

## Zapojení antény

1. Zapojte kabel satelitní antény do konektoru **IN** na digitálním přijímači (šroubové spojení, konektor F).

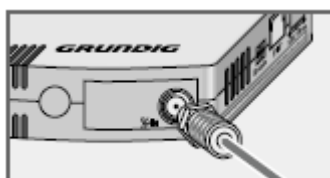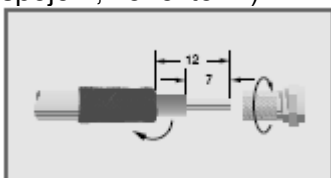


## Připojení k televizoru

1. Zapojte digitální přijímač do odpovídajícího konektoru SCART na televizoru. V případě, že takovéto přímé připojení není z důvodu nedostatečného prostoru za televizorem možné, použijte k připojení dodaný prodlužovací kabel SCART.



## Připojení přijímače infračervených signálů

1. Zapojte zástrčku přijímače infračervených signálů do konektoru **IR remote** na digitálním přijímači.

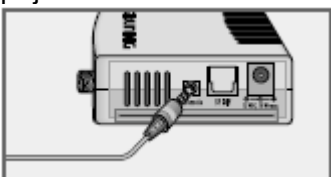


# ZAPOJENÍ A PŘÍPRAVA

---

## Připojení jednotky síťového napájení

1. Zapojte zástrčku jednotky síťového napájení do konektoru **12 VDC** na digitálním přijímači.
2. Zapojte jednotku síťového napájení do zásuvky ve zdi.

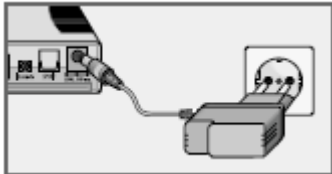


### **Poznámka:**

Přístroj zapojte do elektrické sítě až poté, co provedete připojení veškerých externích zařízení a antény.

Digitální přijímač je úplně odpojen od napětí až poté, co je vytáhnutá jednotka síťového napájení ze zásuvky.

## Vkládání baterií do dálkového ovládání

1. Vyjmutím krytky otevřete prostor pro baterie.

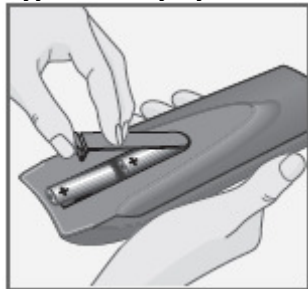

2. Vložte baterie (Typ AA, 2x 1.5 V), přičemž si všimněte polarity, vyznačené uvnitř prostoru pro baterie.
3. Zavřete prostor pro baterie.

### **Poznámka:**

Pokud přestane váš digitální přijímač správně reagovat na pokyny dálkového ovladače, mohou být baterie vybité. Vybité baterie bezpodmínečně vyjměte.

Výrobce nezodpovídá za škody způsobené vyteklými bateriemi.

### **Poznámka týkající se životního prostředí:**


Baterie včetně těch, které neobsahují žádné těžké kovy, nesmějí být uskladňovány spolu s běžným odpadem z domácnosti. Odkládejte proto baterie na místech k tomu určených aby nedošlo k zatěžování životního prostředí. Zjistěte si právní předpisy platné ve vaší oblasti.


# ZAPOJENÍ A PŘÍPRAVA

---

## Vkládání karty Smart Card

Pro příjem zakódovaných (**Crypto Works**) digitálních satelitních stanic musíte být od vašeho poskytovatele vybaveni kartou smart card.


1. Stisknutím tlačítka  vypněte digitální přijímač.
2. Kartu Smart Card vyjměte z pouzdra a vložte jí do čtečky karet Smart Card.

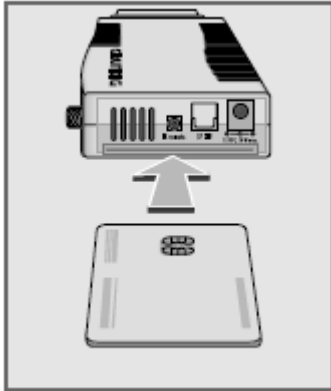

### Poznámka:

Karta Smart Card musí být v digitálním přijímači vložena po celé její délce.

Během vkládání karty můžete cítit lehký odpor, který opatrně překonejte jemným zatlačením na kartu.

3. Stisknutím tlačítka  vypněte digitální přijímač.
4. Zvolte požadovanou předvolbu, na níž je stanice uložena a počkejte, dokud se nenaváže spojení a na obrazovce neobjeví obraz.

### Poznámka:


Chip karty Smart Card musí směřovat k digitálnímu přijímači a dopředu ke konektoru SCART.

Po instalaci již kartu Smart Card z digitálního přijímače nevyjímejte.

## Připojení zvukového systému Dolby Surround\*


Pomocí tohoto připojení si lze vychutnat zvuk v té nejlepší digitální kvalitě.

1. Propojte pomocí standardního optického kabelu konektor **SP DIF** na digitálním přijímači s odpovídajícím konektorem na zvukovém systému Dolby Surround.

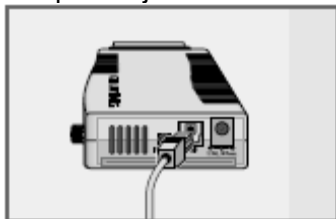

### Poznámka:

Nastavení digitálního zvuku musí být aktivována (viz odpovídající kapitola níže v textu).

\* Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Označení „Dolby“, „Dolby Pro Logic“, „Dolby Digital“ a logo dvojitého písmena D „“ jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Copyright 1992 Dolby Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena.

\*\*DTS a DTS Digital Out jsou ochrannými známkami společnosti Digital Theater Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena

# ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

---

## Menu


Tento digitální přijímač disponuje velice komplexním a přehledným systémem menu, které je zobrazeno na televizní obrazovce.

Digitální přijímač je vybaven spoustou funkcí, které lze pomocí dálkového ovladače vybrat v menu či různých položkách na obrazovce.

Menu vám umožňuje bohatý výběr různých nastavení a obsahuje informace a pokyny o používání vašeho digitálního přijímače.

Menu také obsahuje nejdůležitější část ovládacích prvků vašeho digitálního přijímače. Jeho systém menu je propracován natolik, že zabezpečuje komunikaci mezi vámi a vaším digitálním přijímačem.

Stisknutím tlačítka **i** otevřete stránku hlavního menu. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** se pohybujete v menu a označujete požadované položky. Označený řádek (položka) je zvýrazněna.

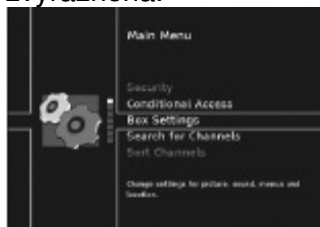

Stisknutím tlačítka **OK** potvrzujete vámi vybrané položky, poté se na obrazovce objeví podstránka. Podobně jako v hlavním menu, i zde se pohybujete a vybíráte požadované položky pomocí tlačítka **P+** nebo **P-**. Označený řádek (položka) je opět zvýrazněna.

Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte váš výběr. Pokud se i pod tímto řádkem nachází další podstránka, je zobrazena – tam se opět pohybujete a provádíte různá nastavení pomocí tlačítka **P+** nebo **P-**.

Tlačítka, jimiž lze provádět nastavení, jsou **P+**, **P-**, **◀** nebo **▶**.

Stisknutím tlačítka **Z** opustíte menu, ve kterém se právě nacházíte.

Stisknutím tlačítka **i** opustíte všechna menu.

# ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

---

## Výchozí nastavení

Máte na výběr z několika možných způsobů naladění stanic na vašem digitálním satelitním přijímači.

### Možnost číslo 1

Nastavte požadovaný jazyk v menu, zvolte stát, ve kterém se váš digitální satelitní přijímač nachází, a poté proveďte jakákoliv potřebná nastavení pro váš televizor.

Pro váš digitální satelitní přijímač jsou již předem naprogramovány stanice vysílané přes satelit Astra na orbitální pozici 19,2°E (východně). Jakákoliv další nastavení již nejsou nutná. Souhrn předem naprogramovaných stanic je automaticky přesunut na stránku seznamu stanic.

### Možnost číslo 2

Tato možnost nastavení je určena pro uživatele, kteří si přejí přijímat stanice z různých satelitů a jsou seznámeni s konfiguracemi systému satelitního přijímání (anténa, LNB frekvence, multiswitch).

Podrobnější nastavení jsou popsána v kapitole **Vyhledávání stanic, možnost č. 2** níže v textu.

### Vyhledávání nových stanic

Průběžně vznikají stále nové a nové satelitní kanály a satelitní data se pravidelně obměňují. Proto je velice vhodné v pravidelných intervalech provést na digitálním přijímači automatické vyhledávání stanic.


Podrobnější informace jsou popsány v kapitole **Automatické vyhledávání stanic** níže v textu.

I v případě, že určitá stanice není v průběhu automatického vyhledávání nalezena, lze tuto stanici vyhledat za pomoci manuálního vyhledávání. Pro provedení manuálního vyhledání musíte správně zadat veškeré parametry vyhledávané stanice. Konkrétní a aktualizované informace o vysílání lze nalézt na stránkách teletextu různých stanic, v aktuálním magazínu o satelitním vysílání nebo na internetu.





Podrobnější informace jsou popsány v kapitole **Manuální vyhledávání stanic** níže v textu.

# ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ





## Vyhledávání stanic, možnost č. 1

1. Zapněte televizor a přepněte na předvolbu digitálního přijímače.
2. Stisknutím tlačítka  zapněte digitální přijímač.
  - Pokud je přístroj zapnut poprvé, objeví se na obrazovce stránka **First Time Installation - Erstinstallation** (výchozí instalace).
3. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte výchozí instalaci



4. Pomocí tlačítka  či  zvolte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Zobrazí se menu **Settings**.
5. Pomocí tlačítka  či  zvolte požadovaný stát.



6. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Screen Format** a poté tlačítkem  nebo  zvolte požadovaný formát obrazovky.
7. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **TV Output Format** a poté tlačítkem  nebo  zvolte požadovaný video signál.
8. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **OK** a právě provedená nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



- Zobrazí se menu **LNB settings** a aktuální satelit Astra 19,2° East se uloží pod pozici **A (Position A)**.
9. Nyní provedená nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
    - Předem naprogramované sanice jsou nyní přeneseny na stránku seznamu stanic.
  10. Stisknutím tlačítka **OK** ukončete nastavení.




### Poznámka:





Z této stránky seznamu stanic máte nyní možnost kopírovat vámi vybrané stanice do stránky oblíbených stanic, libovolně měnit pořadí uložených stanic či nepotřebné stanice ze seznamu vymazat.

# ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ





## Vyhledávání stanic, možnost č. 2

1. Zapněte televizor a přepněte na předvolbu digitálního přijímače.
2. Stisknutím tlačítka  zapněte digitální přijímač.
  - Pokud je přístroj zapnut poprvé, objeví se na obrazovce stránka **First Time Installation - Erstinstallation** (výchozí instalace).
3. Stisknutím tlačítka **OK** spusťte výchozí instalaci



4. Pomocí tlačítka  či  zvolte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Zobrazí se menu **Settings**.
5. Pomocí tlačítka  či  zvolte požadovaný stát.



6. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Screen Format** a poté tlačítkem  nebo  zvolte požadovaný formát obrazovky.
7. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **TV Output Format** a poté tlačítkem  nebo  zvolte požadovaný video signál.
8. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **OK** a právě provedená nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



- Zobrazí se menu **LNB settings** a aktuální satelit Astra 19,2° East se uloží pod pozici **A (Position A)**.

### Poznámka:

V následujícím nastavení lze pokračovat, pokud si přejete získávat satelitní signál z několika satelitů najednou a váš systém satelitního přijímání je pro tento účel vhodně vybaven.

## ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

---

9. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **LNB control**.
- Na řádku **LNB control** volte pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ jednotlivé možnosti nastavení:
    - DiSEqC 1.0**  
Pomocí spínače **DiSEqC** lze přijímat signály až ze čtyř satelitů najednou. Z pozic **A-D** zvolte pro příslušné **DiSEqC** satelitní pozice odpovídající satelit.  
Číslo sekvence pro zvláštní systémy je možné nastavit pod položkou **DiSEqC sequence**.
    - No LNB Power**  
Přepínání mezi **LNB/satelity** je znemožněno.
    - No DiSEqC**  
Je přerušeno napájení pro LNB.
    - Toneburst**  
Možnost **Toneburst** vám umožňuje přijímat souběžně signály až ze dvou satelitů.  
Z pozic **A-B** zvolte pro příslušnou satelitní pozici odpovídající satelit.
  - Na řádku **DiSEqC sequence** proveďte nastavení pomocí tlačítka ◀ nebo ▶:  
Pod tímto řádkem lze nastavit, zda bude informace z řádku **DiSEqC 1.0** poslána jednou, dvakrát či třikrát.
  - **Position A až Position D:**  
Pod tyto pozice lze bez ohledu na nastavení přijímače uložit různé satelity.  
Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte z možností **Position A až Position D** požadovanou pozici a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.  
Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte řádek **Satellite** a tlačítkem ◀ nebo ▶ nastavte požadovaný satelit.  
Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte řádek **Low-Band-LOF** nebo **High-Band-LOF** a číselnými tlačítky **1 ... 0** zadejte požadovanou frekvenci.  
Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte řádek **OK** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.  
Pro potvrzení právě provedených nastavení zvolte řádek **Yes** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
10. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **OK** a právě provedená nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



### Poznámka:

Předem naprogramované stanice ze satelitu Astra 19,2° East jsou nyní přeneseny na stránku seznamu stanic.

Pro stanice ze satelitů, které zde byly navoleny poprvé, se musí zvlášť spustit funkce vyhledávání stanic. Podrobnější informace o nastavení jsou popsány v kapitole **Vyhledávání nových stanic** níže v textu.



# ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

---

11. Stisknutím tlačítka **OK** ukončete nastavení.



## Poznámka:

Z této stránky seznamu stanic máte nyní možnost kopírovat vámi vybrané stanice do stránky oblíbených stanic, libovolně měnit pořadí uložených stanic či nepotřebné stanice ze seznamu vymazat (viz následující kapitola).

## Editace seznamu oblíbených stanic

Nalezené televizní i rádiové stanice jsou uloženy v seznamu stanic.

Vaše oblíbené stanice lze uložit do celkově čtyř seznamů oblíbených stanic.

Na stránce seznamu lze libovolně měnit pořadí uložených stanic, případně nepotřebné stanice vymazat.

Před samotnou editací seznamu oblíbených stanic můžete provést filtr seznamu stanic. Proces filtrace usnadňuje následnou volbu stanic do seznamu oblíbených.

## Filtrace stanic v seznamu stanic

Stanice lze volit v závislosti na různých kritériích výběru:

- **Satellite;**  
V seznamu stanic se zobrazí všechny stanice z jednoho, několika či všech satelitů.
  - **Channels;**  
V seznamu stanic se zobrazí všechny stanice, které jsou vysílány volně či zakódovaně.
  - **Sorting;**  
Stanice lze v seznamu řadit dle abecedního pořadí, od A do Z, či od Z do A, nebo podle jejich servisního ID (identifikačního čísla).
1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete stránku hlavního menu.
  2. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte položku **Sort Channels** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



- Zobrazí se přehled seznamů oblíbených stanic.
3. Stisknutím tlačítka **OK** otevřete seznam oblíbených stanic číslo 1.
    - Po zobrazení seznamu stanic a seznamu oblíbených stanic č. 1 je kurzor umístěn v okně seznamu stanic.
  4. Stisknutím tlačítka **00** (žluté) vyvolejte funkci **Filter Channels**.
  5. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte požadovaný řádek.

# ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

---

6. Pomocí tlačítka ◀ či ▶ zvolte kritérium výběru.



7. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **OK** a právě provedená nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
8. Stisknutím tlačítka **i** potvrďte právě provedená nastavení.

## Kopírování stanic do seznamu(ů) oblíbených

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete stránku hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte položku **Sort Channels** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Zobrazí se přehled seznamů oblíbených stanic.




3. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte požadovaný seznam oblíbených stanic a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Na obrazovce se objeví zároveň okno seznamu stanic se seznamem oblíbených stanic vedle sebe.

### Poznámka:

V seznamu stanic lze mezi zobrazením TV a rádiových stanic přepínat pomocí tlačítka **TV** a **Radio**.

4. V seznamu stanic zvolte pomocí tlačítka **P-** či **P+** požadovanou stanicí.
5. Stisknutím tlačítka **OK** takto označenou stanicí zkopírujete do okna seznamu oblíbených stanic.

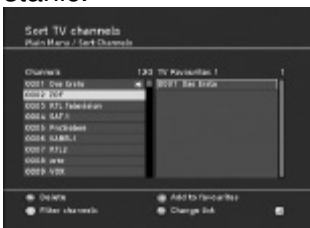

– V okně seznamu stanic jsou oblíbené stanice označeny symbolem hvězdičky.

### Poznámka:

Pokud si do oblíbených přejete uložit další stanice, opakujte kroky 4 až 5.

6. Stisknutím tlačítka **i** potvrďte právě provedená nastavení.

# ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

---

## Třídění stanic v seznamu oblíbených

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete stránku hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte položku **Sort Channels** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Zobrazí se přehled seznamů oblíbených stanic.




3. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte požadovaný seznam oblíbených stanic a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

### Poznámka:

V seznamu stanic lze mezi zobrazením TV a rádiových stanic přepínat pomocí tlačítka **TV** a **Radio**.

4. Stisknutím tlačítka **A/B** se přesuňte do okna seznamu oblíbených stanic.
5. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte stanici, kterou si přejete přesunout a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

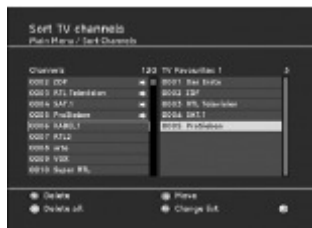

– V okně se zobrazí název označené stanice.

6. Pomocí tlačítka **P-**, **P+**, **◀** či **▶** zvolte novou předvolbu, na kterou má být označená stanice přesunuta a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

### Poznámka:

Pokud si přejete přesunout další stanice, opakujte kroky 5 až 6.

7. Stisknutím tlačítka **i** potvrďte právě provedená nastavení.

# ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

---

## Vymazávání stanic ze seznamu stanic

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete stránku hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte položku **Sort Channels** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Zobrazí se přehled seznamů oblíbených stanic.



3. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte požadovaný seznam oblíbených stanic a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Po zobrazení seznamu stanic a seznamu oblíbených stanic č. 1 je kurzor umístěn v okně seznamu stanic.

### Poznámka:

V seznamu stanic lze mezi zobrazením TV a rádiových stanic přepínat pomocí tlačítka **TV** a **Radio**.

4. Stisknutím tlačítka **A/B** se přesuňte do okna seznamu oblíbených stanic.
5. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte stanici, kterou si přejete vymazat.
6. Stisknutím tlačítka **☞** stanici vymažte.



- Označená stanice je ze seznamu oblíbených vymazána.

### Poznámka:

Pokud si přejete ze seznamu vymazat všechny stanice najednou, stiskněte tlačítko **☞**.

7. Stisknutím tlačítka **i** potvrďte právě provedená nastavení.

# ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

---

## Uložení provedených nastavení

Všechny změny, které provedete v seznamech oblíbených stanic musejí být navíc potvrzeny jejich uložením.

1. Po provedení posledního nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK** zobrazenou možnost **Yes**.



nebo



pokud si provedená nastavení nepřejete uložit, zvolte pomocí tlačítka ◀ či ▶ možnost **No** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

2. Stisknutím tlačítka **i** potvrďte právě provedená nastavení.

# ZÁKLADNÍ FUNKCE



---

## Zapnutí a vypnutí přístroje

1. Zapněte televizor a přepněte na předvolbu digitálního přijímače.
2. Stisknutím tlačítka  zapnete digitální přijímač z režimu stand-by.
  - Kontrolka zobrazování režimu se rozsvítí zeleně.
3. Stisknutím tlačítka  přepnete digitální přijímač zpět do režimu stand-by.
  - Kontrolka zobrazování režimu se rozsvítí červeně.

## Volba režimu

Volíte mezi režimy televizoru a rádia.



1. Režimy volíte pomocí tlačítka  nebo .

## Volba předvoleb

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** libovolně přepínejte na následující či předchozí předvolbu.
2. Pomocí číselných tlačítek **1 ... 0** na dálkovém ovladači zadejte jednomístné či dvojmístné číslo představující pořadí předvolby, na kterém je uložena požadovaná stanice.
  - Předvolby, na nichž není uložena žádná stanice, jsou při volbě ignorovány.

### Poznámka:

Pokaždé, kdy přepnete na jinou stanici, se na obrazovce objeví pořadí aktuální předvolby, název stanice, čas, a název a čas počátku vysílání aktuálního a následujícího programu.

Pokud si chcete nechat zobrazit podrobnější informace o právě vysílaném programu, přidržte tlačítko **i**. Stisknutím tlačítka  přepnete na zobrazení podrobných informací o následně vysílaném programu, tlačítkem  se navracíte na zobrazení informací o právě vysílaném programu.





## Volba požadované stanice ze seznamu stanic

Stanice lze vybírat z různých seznamů (např. seznamu televizních stanic, seznamu oblíbených).

1. Stisknutím tlačítka **OK** otevřete seznam televizních stanic.
  - Zobrazí se seznam, z něhož byla stanice zvolena naposledy.



2. Stisknutím tlačítka **A/B** přepínáte mezi různými seznamy stanic.
3. Pomocí tlačítka  nebo  listujete seznamem. Požadovanou televizní stanici označte pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** a stisknutím tlačítka **OK** tuto stanici vyvolejte.
4. Stisknutím tlačítka **Z** vystupte ze stránky seznamu stanic.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

---

### Přepínání z aktuálně sledované stanice na naposledy zvolenou stanici

Digitální přijímač si do paměti uloží naposledy sledovanou stanici, ovšem za předpokladu, že byla spuštěna alespoň po dobu jedné vteřiny.

1. Stisknutím tlačítka **A/B** přepnete z právě sledované stanice na naposledy zvolenou stanici.
2. Dalším stisknutím tlačítka **A/B** přepnete na původně sledovanou stanici.

#### **Poznámka:**



Mezi různými stanicemi nelze přepínat v případě, že se nacházíte na stránce menu.

### Nastavení hlasitosti

Úroveň hlasitosti se nedá nastavit v případě, že se nacházíte na stránce menu.

1. Úroveň hlasitosti se nastavuje pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.
  - Na televizní obrazovce se objeví úroveň aktuálního nastavení hlasitosti v podobě stupnice.

### Vypnutí zvuku






1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači vypnete zvuk.
2. Dalším stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zvuk zapnete.
  - Zvuk se zapne na úrovni hlasitosti, která byla nastavena ještě předtím, než jste zvuk vypnuli.




### Zobrazení času

1. Stisknutím tlačítka  vyvoláte na obrazovce aktuální čas.

### Možnosti použití nabízených přijímanou televizní stanicí

Některé stanice příležitostně nabízejí různé úhly pohledu kamery, možnost výběru jazyka zvukového doprovodu a/nebo teletext.

Pokud je alespoň jedna z těchto možností dostupná, objeví se v pravém horním rohu obrazovky symbol , , , , nebo , který informuje o možnosti volby mezi zobrazením staničních informací, jazykových, obrazových či teletextových možností nastavení, nebo kombinací všech vyjmenovaných prvků.

1. Stisknutím tlačítka **TXT**, ,  nebo  zvolte požadovanou možnost.
2. Stisknutím tlačítka **Z** zobrazení opět skryjte.

# ZÁKLADNÍ FUNKCE

---

## Elektronický TV průvodce

Elektronický TV průvodce vám nabízí kompletní přehled všech programů vysílaných na právě sledované stanici v průběhu celého příštího týdne.

1. Stisknutím tlačítka **TV-G** zobrazíte informace o stanici.
  - Zobrazí se veškeré programy vysílané v tento den.


### Poznámka:

Ne všechny stanice podporují funkci TV průvodce.

Mnoho stanic sice vysílá přehledný seznam denních programů, dále však o nich neposkytují žádné podrobné informace.

Některé stanice neposkytují vůbec žádné informace.

2. Pomocí tlačítka **P+**, **P-**, **◀** nebo **▶** zvolte požadovaný program.

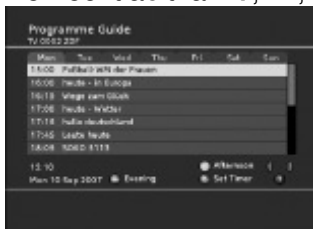

### Poznámka:

Pro usnadnění výběru můžete také využít barevně označených tlačítek, kterými přepínáte přímo na zobrazení pouze ranních, odpoledních či večerních programů.

3. Stisknutím tlačítka **i** zobrazíte informace zvoleného programu.  
Pomocí tlačítka **P+** či **P-** listujete textem takto zvolené informace.  
Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** zvolte zobrazení informací o předchozím/následujícím programu.  
Stisknutím tlačítka **Z** stránku s informacemi skryjete.
4. Stisknutím tlačítka **⌚** a poté **OK** přidejte označený program do seznamu časového nahrávání  
(Kapitolu o nastavení časového nahrávání naleznete v kapitole o časovaném nahrávání dále v textu).
5. Stisknutím tlačítka **Z** vystoupíte z elektronického TV průvodce.



# TELETEXT



---

## Teletext

1. Přepněte na požadovanou televizní stanici, jejíž součástí je funkce teletextu.
2. Stisknutím tlačítka **TXT** otevřete stránku teletext.
  - Zanedlouho se na obrazovce objeví teletextová stránka číslo 100.

### Poznámka:



Může se však stát, že se tato teletextová stránka zobrazí až po stisknutí tlačítka **OK**.

3. Pomocí číselných tlačítek **1 ... 0** nebo barevně označených tlačítek volíte jednotlivé teletextové stránky.
4. Listování teletextovými stránkami:  
Stisknutím tlačítka **P-** nalistujete předchozí stránku, tlačítkem **P+** nalistujete následující stránku, tlačítkem  se posunete o 100 stránek směrem vpřed, tlačítka  se posunete o 100 stránek směrem vzad.
5. Stisknutím tlačítka **TXT** aktivujete režim rozvrstvení.
  - Na televizní obrazovce budete moci sledovat jak právě vysílaný program televizní stanice, tak i teletext – obraz je rozvrstven.
6. Dalším stisknutím tlačítka **TXT** zavřete teletext.

## Další funkce teletextu

### Přímá volba teletextových stránek

Většina hlavních stránek je označena trojmístným číslem, které můžete zadat přímo.

1. Pomocí tlačítka  nebo  navolte číslo požadované stránky.
  - Na prvním či posledním čísle stránky je umístěn kurzor.
2. Stisknutím tlačítka **OK** teletextovou stránku vyvoláte.

### Zvětšování stránek teletextu

Pokud máte problémy s přečtením textu na obrazovce, můžete zvětšit velikost písma na dvojnásobek.

1. Stisknutím tlačítka **A/B** zvětšujete velikost písma na stránkách teletextu.

### Vyvolání přehledu stanic

1. Stisknutím tlačítka **TV-G** otevřete teletextovou stránku číslo 300.

# NASTAVENÍ

---

## Obrazová nastavení

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete stránku hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte položku **Box Settings** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte položku **Video Settings** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



### Poznámka:


V následujících kapitolách budou další možná nastavení podrobněji rozepsána.

## Volba formátu televizního obrazu

Pokud vlastníte televizor nebo plochou obrazovku o formátu obrazu 16:9, zvolte nastavení **16:9/Widescreen TV**.

Pokud vlastníte televizor nebo plochou obrazovku o formátu obrazu 4:3, zvolte nastavení **4:3**.

1. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte položku **Screen Format**.

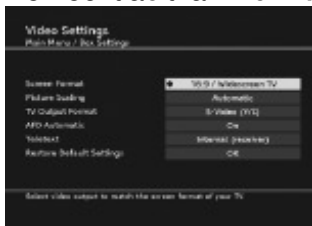

2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** navolte odpovídající formát obrazu.

# NASTAVENÍ

## Volba nastavení obrazu pro televizor

Pokud jste v předchozím nastavení zvolili možnost formátu **4:3**, můžete provést následující nastavení:

- **Pan&Scan/CCO**: slouží k zobrazování širokoúhlého obrazu bez černých okrajů na horním a spodním okraji obrazovky. Obrazovka je však oříznuta po stranách.
- **Letterbox 14:9**: slouží k zobrazování širokoúhlého obrazu s černými okraji na horním a spodním okraji obrazovky.

Pokud jste v předchozím nastavení zvolili možnost formátu **4:3**, můžete provést následující nastavení:

- **Automatic**: nastavení je provedeno automaticky televizorem.
- **Pillarbox**: slouží k zobrazování obrazu of formátu 4:3 s černými okraji na pravé a levé straně obrazovky.
- **Zoom**: přenášené obrazové signály jsou zvětšeny, avšak lehce oříznuty na horním a spodním okraji obrazovky. Geometrie obrazu zůstává nezměněna.

1. Pomocí tlačítka **P-** či **P+** zvolte položku **Screen Format**.



2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** proveďte požadované nastavení.

## Specifikace obrazového signálu na výstupu SCART (TV)

Máte na výběr mezi: **Video (FBAS)** (normální kvalita obrazu), **RGB** (vysoká kvalita obrazu) a **S-Video (Y/C)**. Standardní nastavení je **RGB**.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **TV Output Format**.




2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** zvolte požadovaný obrazový signál.

## Výběr funkce AFD

Vysílaný formát obrazu se může lišit od formátu obrazu na televizní obrazovce.

Pokud je funkce AFD aktivována, tyto odlišnosti dokáže rozeznat a opravit.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **AFD Automatic**.

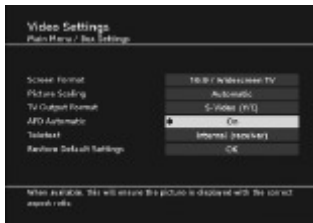

2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** funkci AFD aktivujte či vypněte.


# NASTAVENÍ

---

## Teletext

Pomocí této funkce můžete navolit, zda teletext bude zobrazován na přijímači televizoru.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Teletext**.

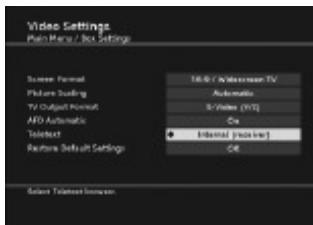


2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** provedte nastavení.

## Uvedení přístroje do původního nastavení obrazu

Díky této funkci lze přístroj resetovat a uvést jej tak do původního nastavení (tovární nastavení).

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Restore Default Setting** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

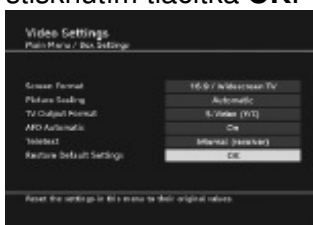

2. Pomocí tlačítka **◀** zvolte možnost **Yes** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

## Ukončení nastavení

1. Stisknutím tlačítka **i** ukončete nastavení.

## Jazyková nastavení

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete hlavní menu.
  - Na obrazovce se objeví stránka hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Box Settings** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Zobrazí se menu **Box Settings**.
3. Pomocí tlačítka **P-** nebo **P+** zvolte položku **Language Settings** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



### Poznámka:

V následujících kapitolách budou další možná nastavení podrobněji rozepsána.

# NASTAVENÍ

---

## Nastavení jazyka v menu

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Menu Language**.
2. Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte požadovaný jazyk.

## Volba preferovaného jazyka zvukového doprovodu

Pokud nastavíte vámi preferovaný jazyk zvukového doprovodu, tento jazyk platí pro všechny programy.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Audio Language**.



2. Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte požadovaný jazyk.

## Volba druhého jazyka zvukového doprovodu

Pokud program není vysíláný ve vámi preferovaném jazyku zvukového doprovodu, který jste nastavili pod položkou **Audio language**, můžete nastavit pod položkou **Audio Language#2** druhý jazyk.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Audio Language#2**.



2. Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte požadovaný jazyk.

## Volba jazyka titulků

Máte možnost nastavit jazyk titulků.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Subtitle Language**.



2. Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte požadovaný jazyk.

# NASTAVENÍ

---

## Volba druhého jazyka titulků

Pokud program není vysílán s titulky v jazyce, který jste nastavili pod položkou **Subtitle Language**, můžete nastavit pod položkou **Subtitle Language#2** druhý jazyk.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Subtitle Language#2**.



2. Pomocí tlačítka **←** nebo **→** zvolte požadovaný jazyk.

## Automatické zobrazení titulků

Pomocí této funkce můžete nastavit automatické zobrazení titulků (pokud jsou stanicí vysílány) v jazyce, který jste zvolili.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Subtitle Automatic**.



2. Pomocí tlačítka **←** nebo **→** tuto funkci zapnete či vypnete.

## Ukončení nastavení

1. Stisknutím tlačítka **i** ukončete nastavení.

## Jazyková nastavení

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete hlavní menu.
  - Na obrazovce se objeví stránka hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Box Settings** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Zobrazí se menu **Box Settings**.
3. Pomocí tlačítka **P-** nebo **P+** zvolte položku **Menu Settings** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



### Poznámka:

V následujících kapitolách budou další možná nastavení podrobněji rozepsána.

# NASTAVENÍ

---

## Nastavení doby zobrazení informační řádky

Máte možnost nastavit jak dlouho bude informační řádka po přepnutí na další stanici zobrazena.

Pokud si přejete, aby se informační řádka vůbec nezobrazovala, zvolte možnost **None**.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Info Banner Duration**.




2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte požadovanou dobu.

## Nastavení automatického zobrazení informační řádky

Máte možnost nastavit, zda bude po začátku vysílání nového programu informační řádka zobrazena.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Info Banner Automatic**.

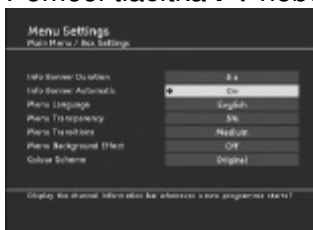

2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** tuto funkci zapněte či vypněte.

## Nastavení jazyka v menu

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Menu Language**.
2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** zvolte požadovaný jazyk.

## Nastavení průhlednosti OSD menu na obrazovce

Máte možnost nastavit stupeň průhlednosti OSD menu na obrazovce.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Menu Transparency**.



2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte požadovaný stupeň průhlednosti.

## Nastavení rychlosti přechodu mezi jednotlivými stránkami menu

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Menu Transitions**.
2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte požadovanou rychlost.

# NASTAVENÍ

---

## Nastavení pozadí na stránkách OSD menu

Pro stránky OSD menu lze nastavit požadované pozadí.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Menu Background Effect**.



2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte požadované pozadí.

## Nastavení barev v OSD menu

Máte možnost nastavit barvy v OSD menu.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Colour Scheme**.



2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** požadované barevné provedení menu.

## Ukončení nastavení

1. Stisknutím tlačítka **i** ukončete nastavení.

## Různá nastavení

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete hlavní menu.
  - Na obrazovce se objeví stránka hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Box Settings** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Zobrazí se menu **Box Settings**.
3. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Miscellaneous Settings** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



### Poznámka:

V následujících kapitolách budou další možná nastavení podrobněji rozepsána.



# NASTAVENÍ

## Automatické či manuální nastavení časového pásma

V tomto menu můžete zvolit, zda si rozdíl času ve vašem regionu od Greenwichského hlavního času nastavíte sami, nebo necháte přijímač, aby jej nastavil automaticky.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Time Zone Adjustment**.



2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte možnost **Automatic** nebo **Manual**.

## Nastavení časového pásma

Časové pásmo lze nastavit pouze v případě, že jste pod položkou **Time Zone Adjustment** nastavili možnost **Manual**.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Time Zone (GMT)**.
2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte časové pásmo.

## Nastavení letního času

Letní čas lze nastavit pouze v případě, že jste pod položkou **Time Zone Adjustment** nastavili možnost **Manual**.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Summertime / DST**.



2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte zvolte možnost **On** (zapnuto) nebo **Off** (vypnuto).


## Stereo / dvoukanálový zvuk, zvuk mono

Pokud přístroj přijímá dvoukanálové programy – například film s původním zněním na zvukovém kanálu B (zobrazení: **Mono left channel**) a předabovanou verzi na zvukovém kanálu A (zobrazení: **Mono right channel**), máte možnost si vybrat vámi požadovaný zvukový kanál.

Pokud přístroj přijímá stereo programy, přepne se automaticky na reprodukci stereo zvuku (zobrazení: **Stereo**).

Pokud je příjem stereofonního zvuku nekvalitní, můžete přepnout na **Mono (Left + Right)**.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Audio Format**.

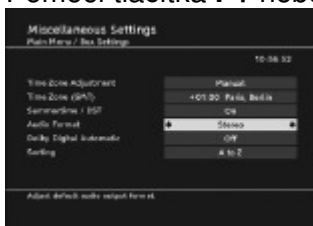

2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte požadovaný zvukový režim televizoru.

# NASTAVENÍ

---

## Nastavení pro Dolby Digital\*

V případě, že tuto funkci nastavíte, budou všechny stanice s digitálním zvukem automaticky přehrávány v Dolby Digital.

Tuto funkci aktivujte pouze v případě, že je připojena zvuková soustava Dolby Surround.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Dolby Digital Automatic**.



2. Pomocí tlačítka **➤** nastavte tuto funkci nastavte a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

## Změna pořadí stanic v seznamu stanic

Stanice lze v seznamu řadit dle abecedního pořadí, od A do Z, či od Z do A, nebo podle jejich servisního ID (identifikačního čísla).

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Sorting** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **➤** nastavte požadovaný typ třídění stanic.

## Ukončení nastavení

1. Stisknutím tlačítka **i** ukončete nastavení.

\* Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Označení „Dolby“, „Dolby Pro Logic“, „Dolby Digital“ a logo dvojitého písmena D „DD“ jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Copyright 1992 Dolby Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena.

# FUNKCE ČASOVANÉHO NAHRÁVÁNÍ

Na připojený DVD rekordér či videorekordér lze pomocí tohoto nastavení načasovat požadované programy pro nahrání.

Najednou lze nastavit až 8 časovaných nahrávek.

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Timer** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



3. Pomocí tlačítka **P-** nebo **P+** zvolte řádku časovače (...) a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte řádek **Station** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



5. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte požadovanou stanici a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
6. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte měsíc a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
7. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte den a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
8. Pomocí číselných tlačítek **1 ... 0** nastavte v čtyřmístném formátu čas začátku a konce vysílání časovaného programu.
9. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte cyklus nahrávání a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
10. Stisknutím tlačítka **OK** nastavení uložte.



- Zadané údaje se uloží do seznamu časovače.
- Jednotlivé časované nahrávky lze vymazat stisknutím tlačítka . Všechny časované nahrávky lze vymazat stisknutím tlačítka .

11. Stisknutím tlačítka **i** ukončete nastavení.
  - V nastaveném čase přijímač přepne na zvolenou stanici.

## Poznámka:

Váš DVD rekordér či videorekordér musí být rovněž nastaveny v souladu s digitálním přijímačem.

V průběhu časovaného nahrávání není umožněno zadávat pokyny dálkovým ovladačem..

Časované nahrávání lze přerušit stisknutím tlačítka a **OK**.

Po ukončení časovaného nahrávání se digitální přijímač automaticky přepne do režimu stand-by.

## DALŠÍ FUNKCE

---

### Funkce zabezpečení

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Security** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



3. Pomocí číselných tlačítek **1 ... 0** zadejte PIN kód **0000** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

#### Poznámka:

Výchozí PIN je **0000**.

V následující kapitole budou další možná nastavení podrobněji rozepsána.

### Zamknutí přístroje

Přístroj bude zablokován do doby, než zadáte váš PIN kód.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Receiver Lock**.



2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** funkci zámku zapněte či vypněte.

### Zamknutí stránek menu

Přístup na stránky menu je odepřen do doby, než zadáte váš PIN kód.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Menu Lock**.



2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** funkci zámku zapněte či vypněte.

### Rodičovský zámek

V tomto menu lze nastavit minimální věk pro sledování konkrétních programů.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Parental Control**.
2. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** nastavte požadovaný věk.

## DALŠÍ FUNKCE

---

### Změna PIN kódu

V tomto menu lze změnit váš dosavadní PIN kód.

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Change PIN** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



2. Pomocí číselných tlačítek **1 ... 0** zadejte váš aktuální PIN kód a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Pomocí číselných tlačítek **1 ... 0** zadejte váš nový PIN kód a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Pomocí číselných tlačítek **1 ... 0** znovu zadejte váš aktuální PIN kód a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte změnu PIN kódu.

### Ukončení nastavení

1. Stisknutím tlačítka **i** ukončete nastavení.

### Nastavení omezeného přístupu

Toto menu lze otevřít pouze v případě, že je ve slotu digitálního přijímače vložena karta Smart Card. Dostupné funkce a informace závisí na konkrétním typu karty Smart Card.

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Conditional Access** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



### Poznámka:

Jakékoliv další možnosti závisí na využití karty Smart Card.  
Řiďte se pokyny udávané průvodcem uživatele.

# SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

## Vyhledávání nových stanic

Pro váš digitální satelitní přijímač je již předem naprogramován většina televizních a rádiových stanic vysílaných přes satelit Astra na orbitální pozici 19,2° E (východně).

Předem naprogramované stanice jsou uloženy v seznamu stanic, jehož stránku lze vyvolat stisknutím tlačítka **OK**.

Průběžně vznikají stále nové a nové satelitní kanály a satelitní data se pravidelně obměňují. Proto je velice vhodné v pravidelných intervalech provést na digitálním přijímači automatické vyhledávání stanic.

## Automatické vyhledávání stanic

Funkce automatického vyhledávání vyhledává nové stanice na všech transpondérech uložených v seznamu stanic.

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Search for Channels** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Automatic Search** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



4. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Satellites** a tlačítkem **◀** nebo **▶** zvolte požadovaný satelit (**Astra 19,2° east**) nebo možnost **All**.



5. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Stations to be searched for** a tlačítkem **◀** nebo **▶** zvolte možnost **All** (budou vyhledány i zakódované stanice) nebo **Free to air**.



6. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **OK** a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.
  - Na obrazovce se objeví nápis **Scanning** signalizující průběh procesu vyhledávání.
  - Vyhledávání je u konce, jakmile se na obrazovce objeví nápis **Scan completed**.

### Poznámka:

Vyhledávání lze v jakémkoliv okamžiku ukončit stisknutím tlačítka **Z**.


## SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

7. Takto vyhledané nové stanice lze nyní přidat ke stávajícím ve stávajícím seznamu stanic;  
nebo  
stávající seznam stanic lze nahradit novým seznamem stanic;  
nebo  
výsledky vyhledávání se dají stornovat.  
Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte požadované nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
8. Stisknutím tlačítka **i** ukončete nastavení.

### Manuální vyhledávání stanic

V případě, že funkce vyhledávání stanic nenalezne konkrétní vyhledávanou stanici automaticky, lze tuto stanici dohledat pomocí manuálního vyhledávání. Pro provedení manuálního vyhledání musíte správně zadat veškeré parametry vyhledávané stanice. Konkrétní a aktualizované informace o vysílání lze nalézt na stránkách teletextu různých stanic, v aktuálním magazínu o satelitním vysílání nebo na internetu.

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Search for Channels** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Manual Search** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

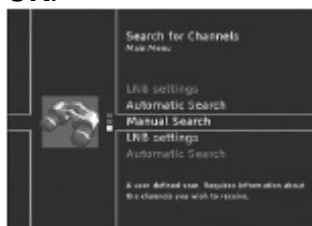


4. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** označte požadovaný řádek:



- **Satellite:** Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte požadovaný satelit.
- **Transponder:** Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte požadovaný transpondér.
- **Frequency:** Pomocí číselných tlačítek **1 ... 0** zadejte pětimístnou frekvenci vyhledávané stanice (nutno zadat pouze v případě, že nemáte předdefinovaný transpondér).
- **Symbol Rate:** Pomocí číselných tlačítek **1 ... 0** zadejte přenosovou rychlost vyhledávané stanice (nutno zadat pouze v případě, že nemáte předdefinovaný transpondér).
- **Polarisation:** Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte polarizaci vyhledávané stanice (možnost **Horizontal** nebo **Vertical**) (nutno nastavit pouze v případě, že nemáte předdefinovaný transpondér).
- **Channels to search for:** Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte možnost **All** nebo **Free to air**.

## SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

5. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **OK** a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

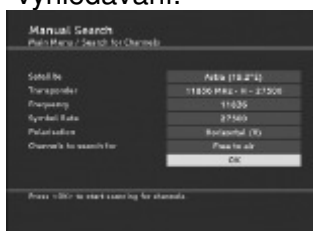

- Na obrazovce se objeví nápis **Scanning** signalizující průběh procesu vyhledávání.
- Vyhledávání je u konce, jakmile se na obrazovce objeví nápis **Scan completed**.

### Poznámka:

V případě, že požadovaná stanice není nalezena, je nutno provést lehkou změnu frekvence ( $\pm 5$  MHz) a vyhledávání spustit znovu.


Vyhledávání je úspěšně dokončeno pouze v případě, že kvalita zobrazení dané stanice je větší než 30%.

Vyhledávání lze v jakémkoliv okamžiku ukončit stisknutím tlačítka **Z**.

6. Takto vyhledané nové stanice lze nyní přidat ke stávajícím ve stávajícím seznamu stanic;  
nebo  
stávající seznam stanic lze nahradit novým seznamem stanic;  
nebo  
výsledky vyhledávání se dají stornovat.  
Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** zvolte požadované nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
7. Stisknutím tlačítka **i** ukončete nastavení.

### Nastavení LNB

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Search for Channels** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **LNB settings** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

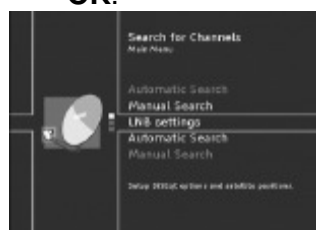



## SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

---

4. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** označte požadovaný řádek:
- Na řádku **LNB control** volte pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ jednotlivé možnosti nastavení:



### DiSEqC 1.0

Pomocí spínače **DiSEqC** lze přijímat signály až ze čtyř satelitů najednou. Z pozic **A-D** zvolte pro příslušné **DiSEqC** satelitní pozice odpovídající satelit.

Číslo sekvence pro zvláštní systémy je možné nastavit pod položkou **DiSEqC sequence**.

### No LNB Power

Přepínání mezi **LNB**/satelity je znemožněno.

### No DiSEqC

Je přerušeno napájení pro LNB.

### Toneburst

Možnost Toneburst vám umožňuje přijímat souběžně signály až ze dvou satelitů. Z pozic **A-B** zvolte pro příslušnou satelitní pozici odpovídající satelit.

- Na řádku **DiSEqC sequence** proveďte nastavení pomocí tlačítka ◀ nebo ▶:  
Pod tímto řádkem lze nastavit, zda bude informace z řádku **DiSEqC 1.0** poslána jednou, dvakrát či třikrát.
- **Position A až Position D:**  
Pod tyto pozice lze bez ohledu na nastavení přijímače uložit různé satelity.  
Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte z možností **Position A** až **Position D** požadovanou pozici a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.  
Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte řádek **Satellite** a tlačítkem ◀ nebo ▶ nastavte požadovaný satelit.  
Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte řádek **Low-Band-LOF** nebo **High-Band-LOF** a číselnými tlačítky **1 ... 0** zadejte požadovanou frekvenci.  
Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte řádek **OK** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.  
Pro potvrzení právě provedených nastavení zvolte řádek **Yes** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

5. Stisknutím tlačítka **i** ukončete nastavení.

# SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

---

## Uvedení přijímače do původního nastavení

Tato funkce vám umožní vymazat všechny seznamy stanic a veškerá vámi provedená nastavení.

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte v hlavním menu položku **Box Settings** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Restore Factory Settings** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



4. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** zvolte možnost **Yes** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Příklad: Přístroj se sám vypne a poté znovu zapne.
  - Na obrazovce se objeví menu **First Time Installation**.
5. Příklad: Přístroj opět naprogramujete způsobem, jak je to popsáno v předchozích kapitolách.


## Aktualizace softwaru digitálního přijímače

Technologie tohoto digitálního přijímače vám umožní pravidelně aktualizovat software přístroje.

Aby mohlo docházet k aktualizacím softwaru, musí být váš digitální přijímač v režimu stand-by. Každou noc mezi **01:00** a **05:00** hodinou přijímač vyhledává aktualizace svého softwaru a pokud nějaké najde, začne automaticky svůj software aktualizovat.

Aktualizace můžete vyhledávat i manuálně.

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte v hlavním menu položku **Technical Information** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

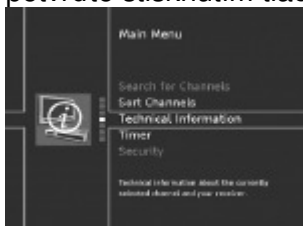

3. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **System Information** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Pomocí tlačítka **OK** zvolte řádek **Update Software**.



## SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

---

5. Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte možnost **Yes** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Přijímač vyhledá aktualizaci, která je novější než jeho stávající. Vlastní aktualizace probíhá vždy v době, která již byla na začátku této kapitoly zmíněna.

### **Poznámka:**


Přerušení procesu stahování aktualizace (například vypojením síťové zástrčky ze sítě) může poškodit operační software vašeho digitálního přijímače.

Proto vždy pečlivě čtete instrukce v menu.

### **Změna kanálových úrovní dálkového ovladače**

V případě, že ovládáte dva digitální přijímače pomocí jednoho dálkového ovladače typu TP 766 S, budete muset pro každý digitální přijímač zvlášť zadat jinou kanálovou úroveň dálkového ovladače.

### **Přepnutí dálkového ovladače na kanálovou úroveň 2**

1. Přidržte najednou tlačítka **DR** a  po dobu přibližně pěti vteřin, dokud se na obrazovce nezobrazí otázka: **Alter Remote Control code to level 2?**




### **Poznámka:**

V případě, že si nepřejete přepnout dálkový ovladač na kanálovou úroveň 2, stisknutím tlačítka **Z** opustíte stránku tohoto menu.

2. Přidržte tlačítka **DR** a zároveň stiskněte tlačítka **OK**.
  - V případě, že si přejete ovládat digitální přijímač s druhou kanálovou úrovní dálkového ovladače, vždy musíte nejdříve přidržet tlačítka **DR** a zároveň stisknout tlačítka požadované funkce.

### **Opětovné přepnutí dálkového ovladače na kanálovou úroveň 1**

1. Přidržte tlačítka  po dobu přibližně pěti vteřin dokud se na obrazovce nezobrazí otázka: **Alter Remote Control code to level 1?**



### **Poznámka:**

V případě, že si nepřejete přepnout dálkový ovladač zpět na kanálovou úroveň 1, přidržte tlačítka **DR** a zároveň stiskněte tlačítka **Z**.

2. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Na dálkovém ovladači je opět navolena kanálová úroveň 1.

# INFORMACE

## Zobrazení vlastností příjmu digitálních stanic

1. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte ze seznamu stanic požadovanou stanicí.
2. Stisknutím tlačítka **i** otevřete stránku hlavního menu.
3. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte v hlavním menu položku **Technical Information** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



4. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte položku **Channel Information** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
  - Na obrazovce se objeví stránka menu **Channel Information**.



### Poznámky:

Síla signálu nezávisí pouze na nastavení vaší přijímací jednotky, ale také na samotném kanálu, který právě přijímáte, na což myslete během nastavování vaší antény pomocí okna zobrazení úrovně signálu.


5. Stisknutím tlačítka **i** vystupte z menu.

## Zobrazení informací o přístroji

1. Stisknutím tlačítka **i** otevřete stránku hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte v hlavním menu položku **Technical Information** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Pomocí tlačítka **P+** nebo **P-** zvolte v hlavním menu položku **System Information** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



- Následující menu obsahuje informace o názvu produktu, verzi hardwaru a softwaru.

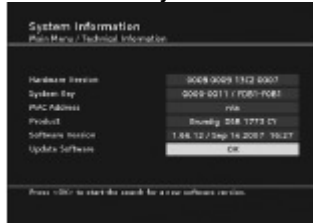

4. Stisknutím tlačítka **i** vystupte z menu.

# INFORMACE

---

## Technická data



Tento výrobek splňuje evropské směrnice 2004/108/EEC, a 2006/95/EEC.

Tento přístroj je přizpůsoben bezpečnostnímu předpisu DIN EN 60065 (VDE 0860) a tedy i mezinárodní bezpečnostní směrnici IEC 60065.

Počet TV/rádiových stanic:	celkem až 4000
Přednastavené satelity:	9
Oblast příjmu:	950 – 2150 MHz
Vstupní přenosová rychlost:	1 – 45 megasymbolů za sekundu (SCPC & MCPC)
Vstup SAT IF:	1 F konektor
Napájení LNB:	14 V/18 V, max. 275 mA
Spojovací signál LNB:	0/22 kHz, 0,5 V <sub>ss</sub> tónového impulsu
Systém DiSEqC:	Kontrola verze 1.0, tónový impuls A, tónový impuls B
OSD menu	Lze zde zobrazovat a programovat různé funkce až ve 12 různých jazycích
Vyhledávání stanic:	Automatické / Manuální
Funkce Last Station Memory:	Funkce paměti naposledy sledovaná stanice.
Teletext, VPS:	Instalovaný teletextový dekodér, podporuje zobrazení teletextu televizoru.
Aktualizace softwaru:	Přes satelit Astra 19,2° E
Napájení:	DC (stejnosměrný proud) 12 V s napájecí jednotkou 240 V~, 50 Hz
Spotřeba energie:	V provozu max. 8 W bez použití LNB
Provozní teplota okolí:	+ 5 °C až + 40 °C
Rozměry:	110 x 70 x 25 mm
Hmotnost:	120 g

## Poznámka týkající se životního prostředí

Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních součástí, které mohou být znovu použity a recyklovány.

Proto neodhazujte vysloužilý přístroj s běžným odpadem z domácnosti. Odveďte jej na sběrná místa pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Takováto sběrná místa jsou označena následujícím symbolem, který je uveden jak na samotném přístroji, tak i v manuálu pro uživatele a na balení.



Zjistěte si prosím informace o sběrných místech vyskytujících se ve vašem regionu. Pomáhejte šetřit přírodu recyklací použitých produktů.

Podléhá změnám a úpravám!



## INFORMACE

### Vyhledávání a odstraňování chyb

V případě, že se vyskytne nějaký problém s přístrojem, před tím, než přístroj necháte dovézt do opravy, se obraťte na následující informace.

Pokud nápravy uvedené níže nemají žádné pozitivní účinky, kontaktujte vašeho místního prodejce nebo servisního odborníka.

Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat digitální přijímač sami, čímž byste porušili podmínky záruční smlouvy.

CHYBA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Přístroj vůbec nefunguje, nerozsvítí se kontrolka režimů.	Síťový kabel nebo přijímač infračervených signálů je chybně zapojen.	Zapojte síťový kabel nebo přijímač infračervených signálů správně.
Na obrazovce se objeví zpráva: <b>Short circuit or overload at the antenna input</b>	Zkrat ve vedení	Zkontrolujte zástrčku, kabel a LNB připojení
Chybí obraz	Kabel SCART je chybně zapojen, chybně provedené nastavení v menu <b>TV Output Format</b>	Zapojte SCART kabel správně, proveďte odpovídající nastavení v menu správně.
Chybí zvuk	Je vypnutý zvuk, SCART kabel je zapojen chybně nebo je úroveň hlasitosti na přijímači je nastavena na minimum.	Zapněte zvuk, zapojte SCART kabel správně, zvyšte úroveň hlasitosti.
Na obrazovce se objeví zpráva: <b>Faulty signal.</b>	Satelitní anténa není správně zapojena nebo nasměrována. Satelitní kabel je poškozen, nesprávně provedené nastavení v menu <b>Antenna connection</b>	Zapojte/nasměrujte anténu správně. Vyměňte satelitní kabel. Nastavení v menu proveďte správně.
Je zobrazen nesprávný čas	Odchylka místního času.	Napravte rozdíl odchylky.
Rušení obrazu stanicemi s frekvencí okolo 12480 MHz	Rušení může být způsobeno bezdrátovými DECT telefony uložené v blízkosti přijímače.	Přemístěte DECT telefony z dosahu přijímače a satelitního kabelu.
Obraz v pořádku, ale chybí zvuk	Je vypnutý zvuk (pomocí tlačítka  )	Stiskněte opět tlačítko  .
	Stanice je vysílána v Dolby Digital, menu <b>Automatic selection</b> je aktivováno ( <b>On</b> ), ale není připojeno žádné digitální zvukové zařízení.	V menu proveďte nastavení na <b>Off</b> (viz kapitola <b>Nastavení pro Dolby Digital</b> ) nebo připojte digitální zvukové zařízení.
Dálkový ovladač nefunguje	Mezi dálkovým ovladačem a přijímačem infračervených signálů stojí překážka.	Odstraňte tuto překážku.
	Přístroj zablokovan chybným tokem dat.	Odpojte napájecí jednotku a připojte jí opět až po uplynutí 10 vteřin.
	Přístroj není zapnutý.	Zapněte přístroj.
	Baterie v dálkovém ovladači jsou vypnuté.	Do dálkového ovladače vložte nové baterie.

<b>CHYBA</b>	<b>MOŽNÁ PŘÍČINA</b>	<b>NÁPRAVA</b>
Nelze naladit stanice, které byly dříve přijímány bez obtíží.	Momentálně není tato stanice vysílána.	Žádná.
Některé stanice nelze čas od času naladit.	Tyto stanice nejsou vysílány po celých 24 hodin, a proto je nelze v některou denní dobu nelze naladit.	Toto není chyba.
Přístroj nelze ovládat.	Mezi dálkovým ovladačem a přijímačem infračervených signálů stojí překážka.	Odstraňte tuto překážku.
	Baterie v dálkovém ovladači jsou vypnuté.	Do dálkového ovladače vložte nové baterie.
Na obrazovce se objeví nápis <b>Check your smart card.</b>	Karta Smart Card je vložena nesprávně.	Kartu Smart card vložte do přijímače správným způsobem, jak je to popsáno v kapitole <b>Vkládání karty Smart Card</b>